

TrendLine

2076913511184  
TR-21727

## **Aufbauanleitung** **Campingwagen**



**BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG  
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE  
FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.**

### **Gebrauch/Eigenschaften**

- Der faltbare Campingwagen kann bis zu 50 kg belastet werden um Sportgeräte, Strandzubehör und vieles mehr zu transportieren.
- Der Korbrahmen ist integriert.
- Bespannung zur leichten Reinigung abnehmen.
- Die Tragetasche dient zum bequemen Transport und Schutz.

### **Warnhinweise**

- Nutzen Sie den Wagen nicht um heiße Gegenstände wie z.B. Grills, heiße Platten, oder ähnliches zu transportieren!
- Vorsichtig Auf- oder Zusammenklappen (**Quetschgefahr**).
- Ziehen Sie den Wagen nicht mit Fahrzeugen oder Fahrrädern!
- Max. Belastung 50 kg!
- Der Campingwagen ist nicht zum Personentransport geeignet!
- Der Campingwagen ist kein Spielzeug!
- Benutzen Sie den faltbaren Campingwagen nur auf festem Untergrund!


### **Reinigung**

Entfernen Sie groben Schmutz und reinigen Sie den Wagen mit einem feuchten Tuch.  
Benutzen Sie zum Reinigen des Wagens nur handelsübliche, milde Reiniger.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen  
[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)

Für den Reklamationsfall:  
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

# Montage

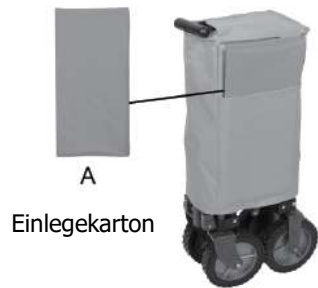

## **Schritt 1:**

Entnehmen Sie den Einlegekarton. Öffnen Sie den Reißverschluß des seitlichen Staufachs.



## **Schritt 2:**

Lösen Sie das Gurtband und drücken Sie dann auf die Mitte des Wagens, um den Rahmen zu öffnen. Bitte nicht stark drücken.



## **Schritt 3:**

Drücken Sie die Taste, um den Kunststoffgriff herauszuziehen. Legen Sie die Platten (Einlegekarton) auf den Boden des Wagens. Der Wagen ist nun einsatzbereit.



## **Schritt 4:**

Entnehmen Sie die Platten. Öffnen Sie den Reißverschluß des seitlichen Staufachs. Ziehen Sie dann an dem Gurtband in der Mitte des Bodens, um den Wagen zu falten.

TrendLine

2076913511184  
TR-21727

## **Notice de montage** **Chariot**



MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE  
D'UTILISATION  
ET DE LA CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

### **Usage/Propriétés**

- Le chariot pliable peut supporter jusqu'à 50 kg pour transporter des équipements de sport, des accessoires de plage et bien d'autres choses.
- Le châssis en treillis est intégré.
- Retirer la toile pour faciliter le nettoyage.
- Le sac de transport permet de faciliter le transport tout en servant de protection.

### **Avertissement**

- N'utilisez pas le chariot pour transporter des objets chauds comme des barbecues, des plats chauds ou autres !
- Attention lors du dépliage et du pliage (**risque d'écrasement**).
- Ne remorquez pas le chariot avec un véhicule ou un vélo !
- Charge max. 50 kg !
- Ce chariot de transport n'est pas adapté au transport de personnes !
- Ce chariot de transport n'est pas un jouet !
- Utilisez le chariot pliable uniquement sur un sol dur !

### **Nettoyage**


Retirez le gros des saletés et nettoyez le chariot à l'aide d'un chiffon humide.

Pour nettoyer le chariot, utilisez uniquement un produit nettoyant doux standard.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zechenstr. 8, 66333 Völklingen  
[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)

Pour toute réclamation :  
conservez l'adresse du fabricant et le numéro de commande

# Assemblage

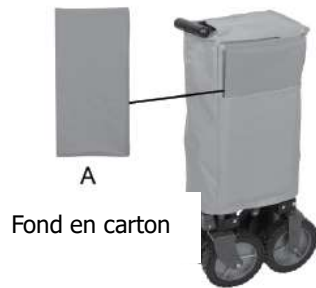

## **Étape 1 :**

Retirez le fond en carton. Ouvrez la fermeture zippée du compartiment de rangement latéral.




## **Étape 2 :**

Détachez la sangle et appuyez au centre du chariot afin d'ouvrir le châssis. Ne pas appuyer trop fort.



## **Étape 3 :**

Enfoncez la touche afin d'extraire la poignée en plastique. Positionnez les plaques (fond en carton) au fond du chariot. Le chariot est alors prêt à être utilisé.

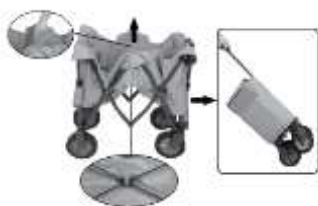

## **Étape 4 :**

Retirez les plaques. Ouvrez la fermeture zippée du compartiment de rangement latéral. Tirez sur la sangle au centre du fond afin de replier le chariot.

TrendLine

2076913511184  
TR-21727

## **Montage-instructies** **Opvouwbare bolderkar**



LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING  
AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR  
LATER GEBRUIK.

### **Gebruik/eigenschappen**

- De opvouwbare bolderkar kan tot 50 kg sportuitrusting, strandaccessoires en nog veel meer vervoeren.
- Het frame van de korf is geïntegreerd.
- Verwijder de hoes voor eenvoudige reiniging.
- De draagtas dient om de bolderkar te beschermen en gemakkelijk te transporteren.

### **Waarschuwingen**

- Gebruik de bolderkar niet om hete voorwerpen zoals barbecues, warme platen en dergelijke te vervoeren!
- Voorzichtig uitvouwen of opvouwen (**gevaar voor beknelling**).
- Trek de bolderkar niet met een voertuig of fiets!
- Max. draagvermogen 50 kg!
- De bolderkar is niet geschikt voor het vervoeren van personen!
- De bolderkar is geen speelgoed!
- Gebruik de opvouwbare bolderkar alleen op vaste ondergrond!

### **Reiniging**

Verwijder grof vuil en reinig de bolderkar met een vochtige doek.

Gebruik voor het reinigen van de bolderkar uitsluitend in de handel verkrijgbare, milde reinigingsmiddelen.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zechenstr. 8, 66333 Völklingen  
[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)

Bij eventuele klachten:  
Bewaar het adres van de fabrikant en het bestelnummer

# Montage



## **Stap 1:**

Verwijder de karton. Rits het opbergvak aan de zijkant open.




## **Stap 2:**

Maak de riem los en druk vervolgens op het midden van de bolster om het frame te openen. Druk niet te hard.



## **Stap 3:**

Druk op de knop om de plastic handgreep uit te trekken. Plaats de platen (karton) op de bodem van de bolsterkar. De bolsterkar is nu klaar voor gebruik.

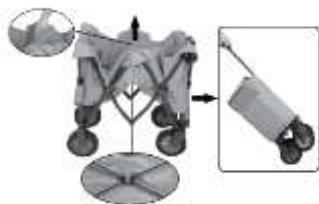

## **Stap 4:**

Verwijder de platen. Rits het opbergvak aan de zijkant open. Trek vervolgens aan de riem in het midden van de bodem om de bolsterkar op te vouwen.