




Keramik Heizplatte

PH-ET07E
2076952203880

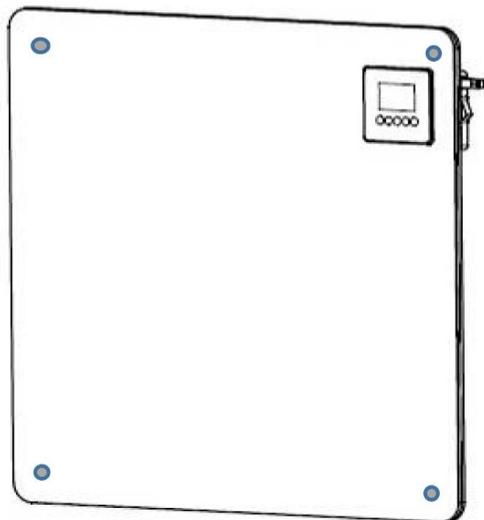

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Bedienungsanleitung

Achtung: Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder warten. Halten Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig ein.

Die Missachtung der Anweisungen kann zu Unfällen und/oder Schäden führen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für zukünftiges Nachschlagen gut auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, händigen Sie bitte die Bedienungsanleitung unbedingt mit aus.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den gewerblichen Gebrauch oder zur Verwendung in anderen Anwendungen vorgesehen.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät.
2. Gerät gegebenenfalls fertig montieren (s. Abschnitt Montage).
3. Überprüfen Sie ob das Gerät mit Ihrer örtlichen elektrischen Spannung betrieben werden kann.
4. Nur an ordnungsgemäß installierten Steckdosen betreiben.
5. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht zur Stolperfalle wird.
6. Verwenden Sie, nach Möglichkeit, keine Verlängerungskabel.
7. Kontrollieren Sie vor jeder Nutzung das komplette Gerät und das Anschlusskabel auf Beschädigungen.

8. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht betrieben werden, sondern muss entweder entsorgt, oder fachgerecht repariert werden.
9. Betreiben Sie das Gerät nur auf einem ebenen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
10. Das Gerät nicht unter einer Steckdose montieren
11. Das Gerät muss im Betrieb ausreichend Abstand zu Möbeln, Vorhängen, etc. haben (Brandgefahr).
12. Das Gerät nie Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.
13. Das Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden.
14. Nur in ausgeschaltetem Zustand den Netzstecker ziehen oder einstecken.
15. Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
16. Gerät nie abdecken (Brandgefahr).
17. Vorsicht: Gerät kann während des Betriebs sehr heiß werden.
18. Wenn sie das Gerät längere Zeit nicht betreiben sollte der Netzstecker gezogen werden.
19. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
20. Dieses Gerät darf von Kindern, die 8 Jahre oder älter sind, sowie von Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen genutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen bezüglich der sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
21. Kinder dürfen die Reinigung und benutzerseitige Wartung nicht ohne Beaufsichtigung durchführen.
22. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
23. Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes lassen.

24. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie es vom Stromnetz und bewahren Sie es zusammen mit dieser Gebrauchsanleitung im Originalkarton an einem kühlen und trockenen Ort auf.


3. Technische Daten

Produktbeschreibung	Heizplatte
Modellnummer	PH-ET07E
Spannungsangabe	220-204V~ 50/60Hz
Leistungsangabe	Max. 425W
Schutzklasse	2

Modellbezeichnung:			Keramik Heizplatte PH-ET07E		
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	0,425	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	0,425	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	Nein
Bei Nennwärmeleistung	e_{lmax}	0,00	kW	Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Bei Mindestwärmeleistung	e_{lmin}	0,00	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Im Bereitschaftszustand	e_{lSB}	0,000960	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein

	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein
	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Ja
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)		
	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Ja
	mit Fernbedienungsoption	Nein
	mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein
	mit Betriebszeitbegrenzung	Ja
	mit Schwarzkugelsensor	Nein
Kontaktangaben	GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG Zeichenstr.8 66333 Völklingen www.globus-baumarkt.de	


4. Montage

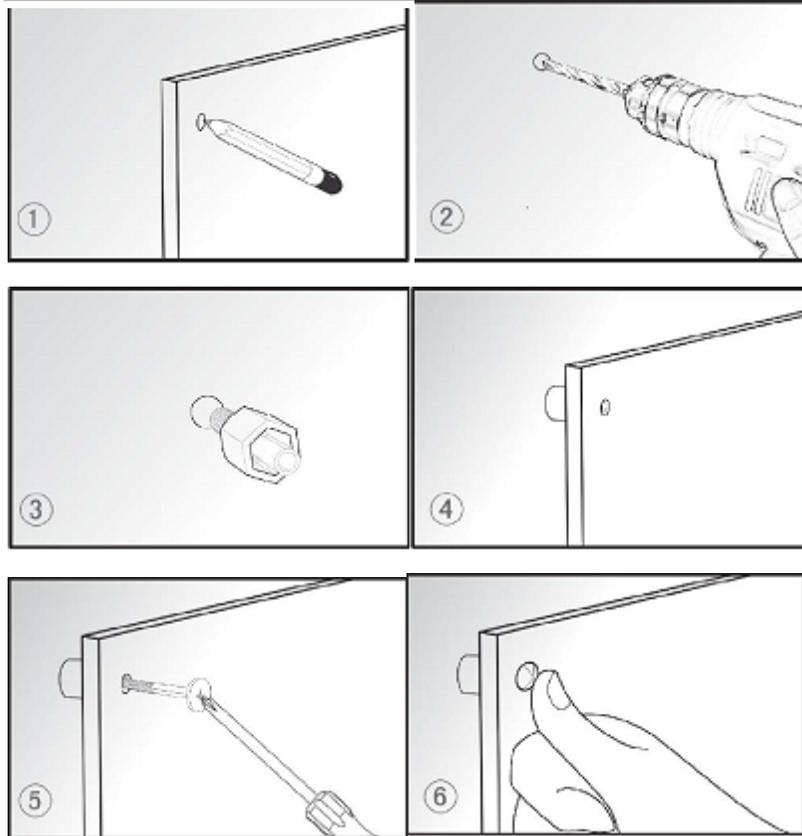

Markieren Sie die Löcher an der Wand. Bohren Sie die Löcher mit dem beigefügten Bohrer. Der Abstand zum Boden sollte zwischen 20-40cm liegen. Setzen sie die Dübel in die Löcher ein.

Stecken sie die Heizplatte auf die vier Dübel. Befestigen Sie die Heizplatte mit den vier beigefügten Schrauben. Stecken sie die Abdeckkappen auf die Schrauben.

FUNKTIONEN BEDIENFELD

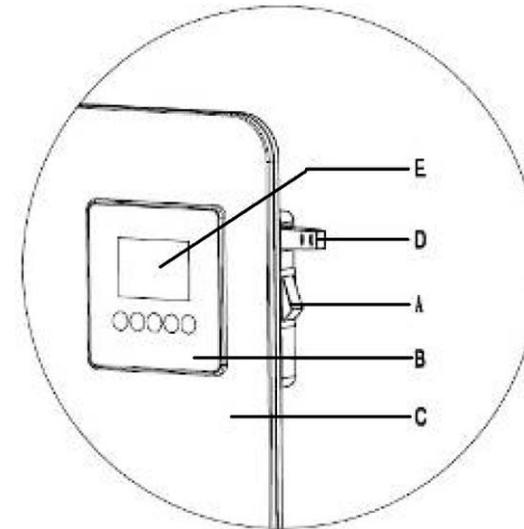

- | | |
|-----------------------|---|
| A Netzschalter | D Automatischer Temperatursensor |
| B Bedienfeld | E Display |
| C Heizplatte | |

5. Inbetriebnahme

Gerät auf einen ebenen und hitzeunempfindlichen Untergrund montieren. Seitlichen Netzschalter auf 0 stellen. Anschlusskabel mit der Steckdose verbinden. Schalten Sie den seitlichen Netzschalter ein.

1. EINSTELLUNG VON DATUM, ZEIT.



drücken, dann **"SET"** solange drücken bis das Uhrensymbold erscheint und die Stundenanzeige blinkt. Stunden mit **"Δ"** oder **"▽"** einstellen.

Erneut **„SET“** drücken und die Minuten einstellen.

Erneut **„SET“** drücken und den Wochentag einstellen.

Erneut **„SET“** drücken zum Speichern.

2. TEMPERATUREINSTELLUNG.

„M“ so oft drücken bis kein Wochentag sichtbar ist, danach **„SET“** drücken. Die Temperaturanzeige blinkt. Gewünschte Temperatur mit **"Δ"** oder **"▽"** einstellen.

3. TIMEREINSTELLUNG.

Mit **„M“** den gewünschten Wochentag einstellen, danach **„SET“** drücken.

Die Temperaturanzeige blinkt. Gewünschte Temperatur mit **"Δ"** oder **"▽"** einstellen.

Erneut **„SET“** drücken und mit **"Δ"** oder **"▽"** Einschaltzeit (Std.) einstellen.

Erneut **„SET“** drücken und mit **"Δ"** oder **"▽"** Einschaltzeit (Min.) einstellen.

Erneut **„SET“** drücken und mit **"Δ"** oder **"▽"** Ausschaltzeit (Std.) einstellen.

Erneut **„SET“** drücken und mit **"Δ"** oder **"▽"** Ausschaltzeit (Min.) einstellen.

Temperatur, Ein- und Ausschaltzeit können für jeden Wochentag individuell gleichermaßen eingestellt werden.

4. TIMER-MODUS MANUELLER-MODUS

Solange das Uhrensymbold sichtbar ist, arbeitet das Gerät im Timer (Automatik) Modus.

Um in den manuellen Modus zu wechseln, **„M“** so oft drücken bis das Uhrensymbold erlischt.

Wenn der seitliche Netzschalter über längere Zeit ausgeschaltet ist, verliert das Gerät seine Programmierung.

Der Heizer verfügt über eine Raumtemperaturkontrolle (offene Fenster).

Sinkt die Temperatur im Raum schnell ab (offene Fenster), schaltet sich das Gerät automatisch ab.

6. Reinigung

- Das Gerät bitte regelmäßig reinigen.
- Bei Reinigungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen.
- Gerät ausreichend abkühlen lassen
- Nur mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
- Gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- Keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden.

7. WEEE - Entsorgungshinweis



Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/ EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr.8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de