

## Gebrauchsanweisung

„vor Gebrauch sorgfältig lesen“

### Artikel Nr.

- 08a - Grillgalgen Modell Corny
- 08b - Grillgalgen Rondo 150
- 08c - Grillgalgen Rondo 190
- 08d - Grillgalgen Rondo 230
- 08e - Grillgalgen C 150
- 08f - Grillgalgen C 190
- 08g - Grillgalgen C 230

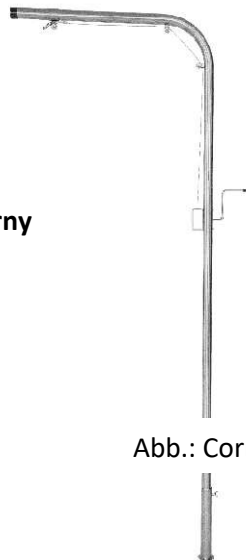


Abb.: Corny

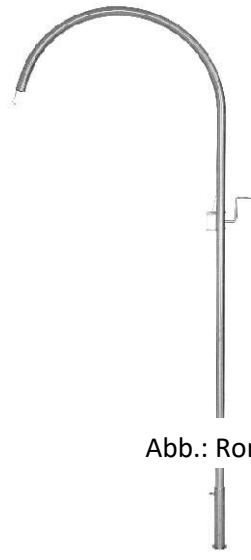


Abb.: Rondo

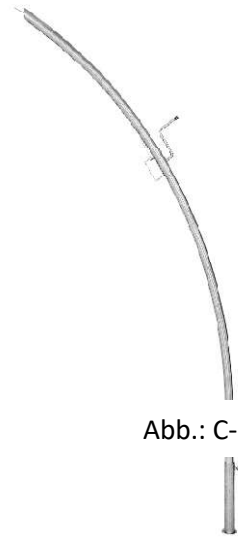


Abb.: C-Galgen

### Teilleiste:

- 1 Grillgalgen (Edelstahl Rohr) inkl. Kurbel und Seil zur Höhenverstellung
- 1 Bodenhülse mit Flügelschraube (zum Einbetonieren)

**Wichtig: Beim Anlegen eines Grillplatzes mit fester Feuerstelle (betoniert, nicht verstellbar) bitte unbedingt zuerst den Grillgalgen positionieren und anschließend den Mittelpunkt der festen Feuerstelle so ausrichten, dass der Seilaustritt am Galgen im Lot über der Feuerstellenmitte liegt. Nur so hängt Ihr Grillrost anschließend mittig über der Feuerstelle.**

### Montageanleitung:

1. Die Bodenhülse muss fest in den Boden einbetoniert werden.  
Heben Sie dazu die Erde mindestens 30 cm tief aus.  
Die Breite (Durchmesser) des Loches sollte mindestens 40 cm betragen.  
Betonieren Sie die Bodenhülse bis ca. 1cm unterhalb der Flügelschraube ein.  
Wichtig: Bevor Sie den Galgen einsetzen achten Sie unbedingt auf ein komplettes Aushärten Ihrer Betonfläche und einen festen Sitz der Hülse.
2. Der Grillgalgen wird in die Bodenhülse eingeführt und kann über die Flügelmutter fixiert werden.
3. Unsere Schneider-Galgen lassen sich leicht in der Hülse um 360 Grad drehen.

### ACHTUNG:

Achten Sie unbedingt auf einen festen Stand des Galgens bevor Sie den Schwenkgrill anbringen.

Wir wünschen viel Spaß beim Grillen!  
Ihr Schneider-Team aus Idar-Oberstein