



MONTAGEANLEITUNG GLAS ALS SICHT-, WIND- UND LÄRMSCHUTZ MIT ALUMINIUM-PFOSTEN 68 X 68

1


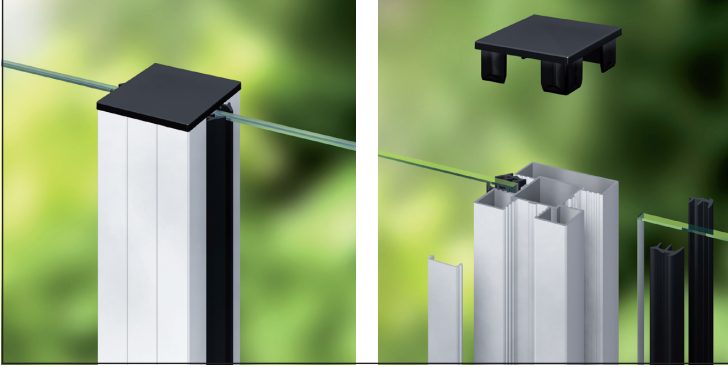


- Lesen Sie zunächst diese Anleitung und beginnen dann mit der Montage.
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- Glasscheiben beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Glaskanten und Ecken nicht anstoßen.
- **Alle Maßangaben in Millimeter**


Stand: 04/2019

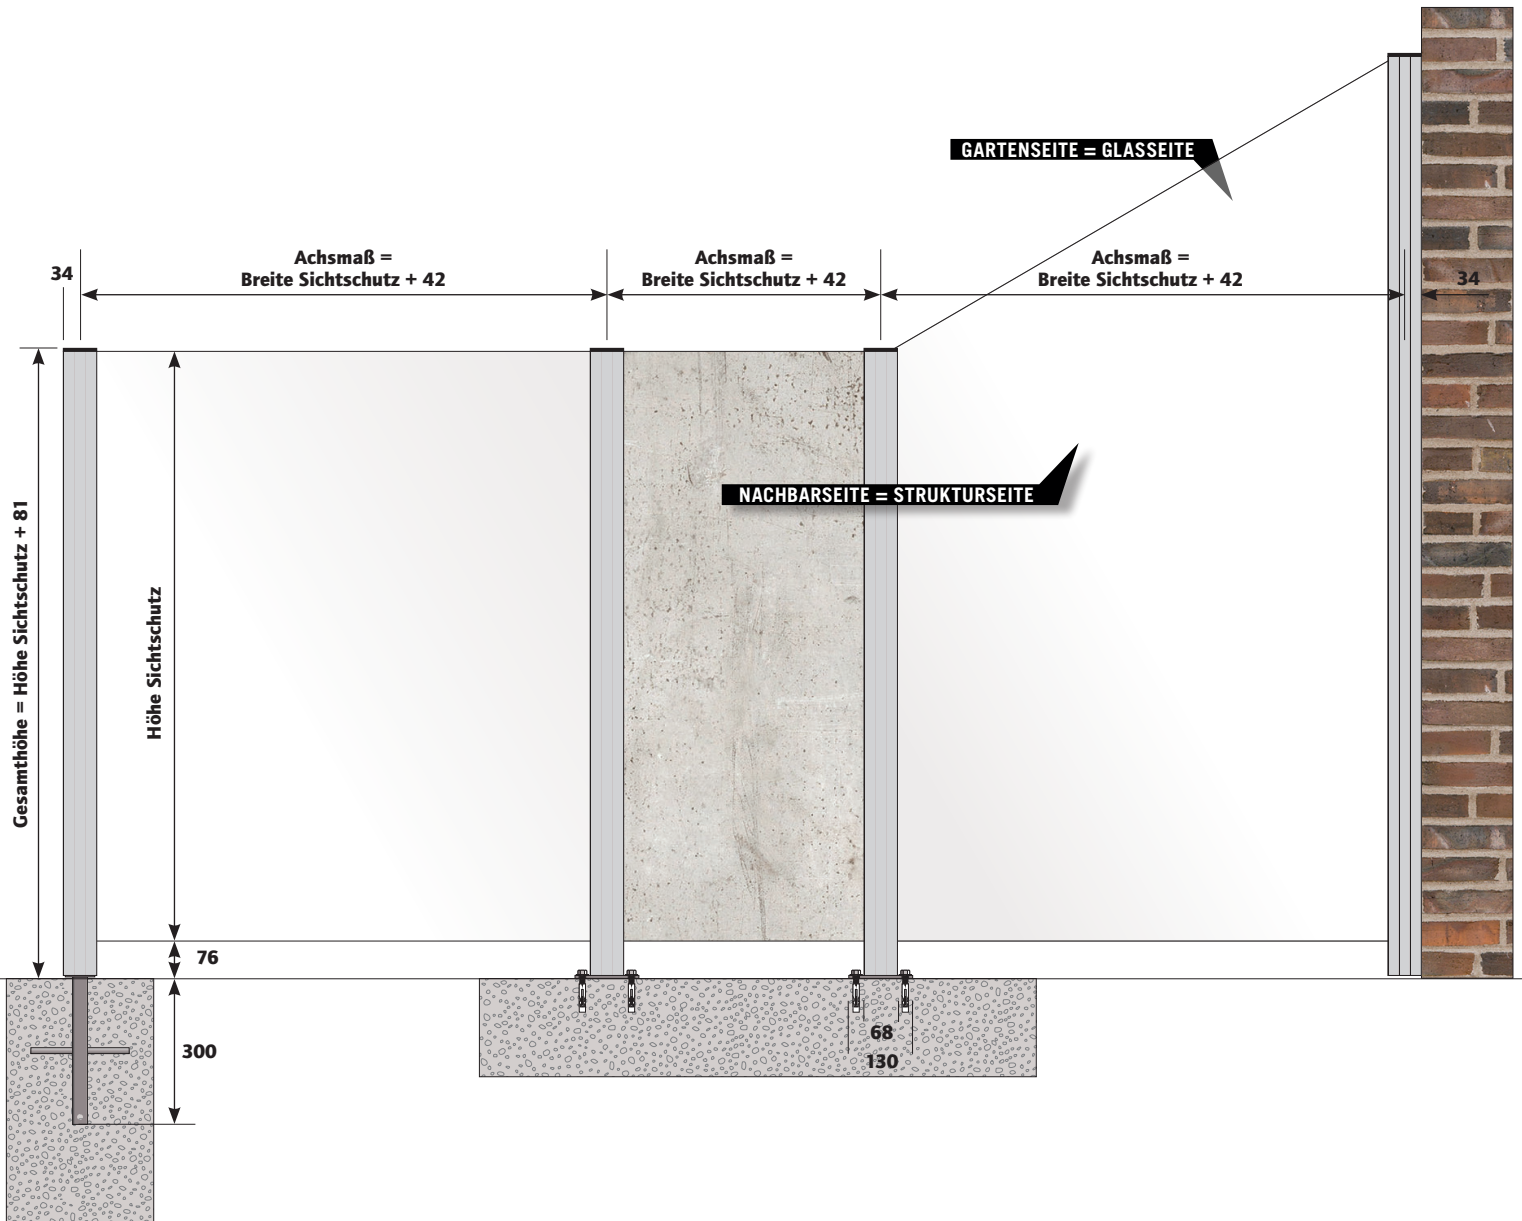


1 Pfostenanker fachgerecht betonieren bzw. anschrauben
Beachten Sie die Achsmaße von Seite 1

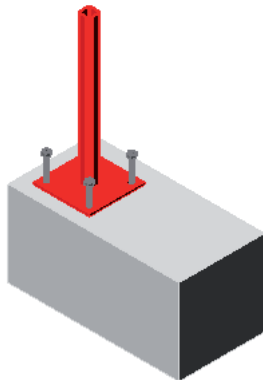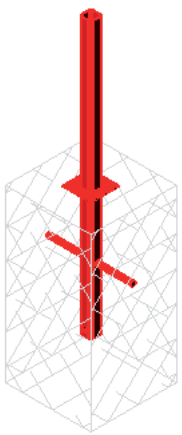


2 Ersten Pfosten auf Anker schieben

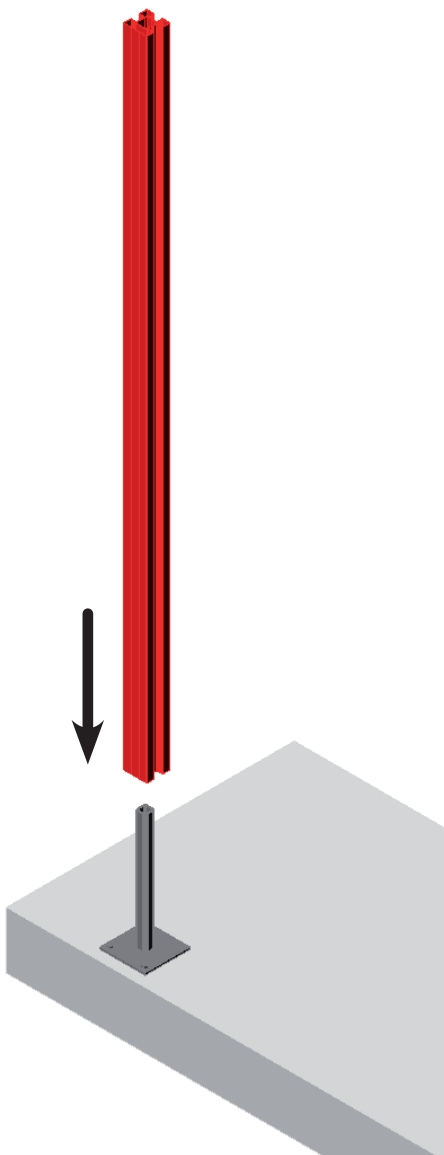


3 Durchrutschschutz einschieben

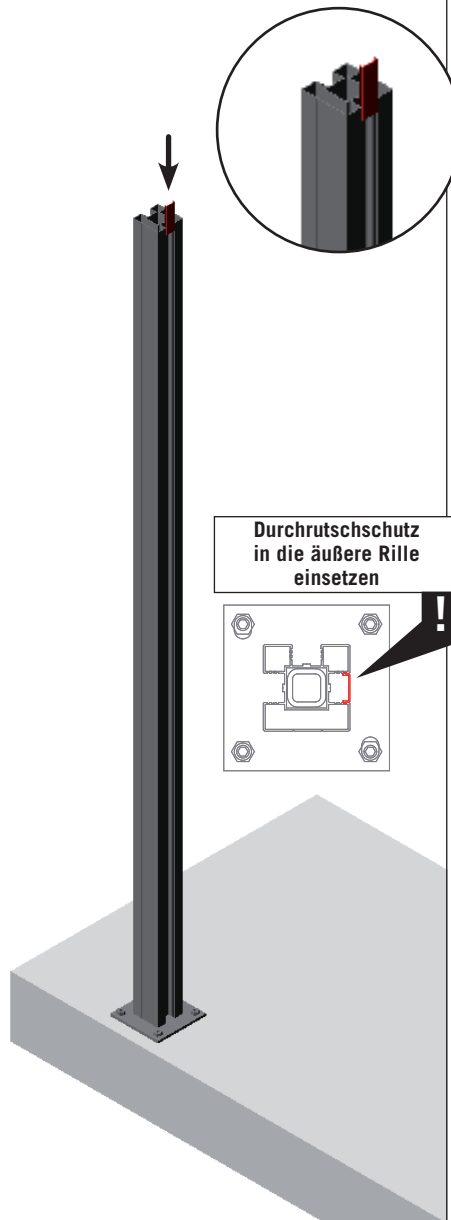


4 Gummidichtung auf Durchrutschschutz montieren; Montageklötze positionieren

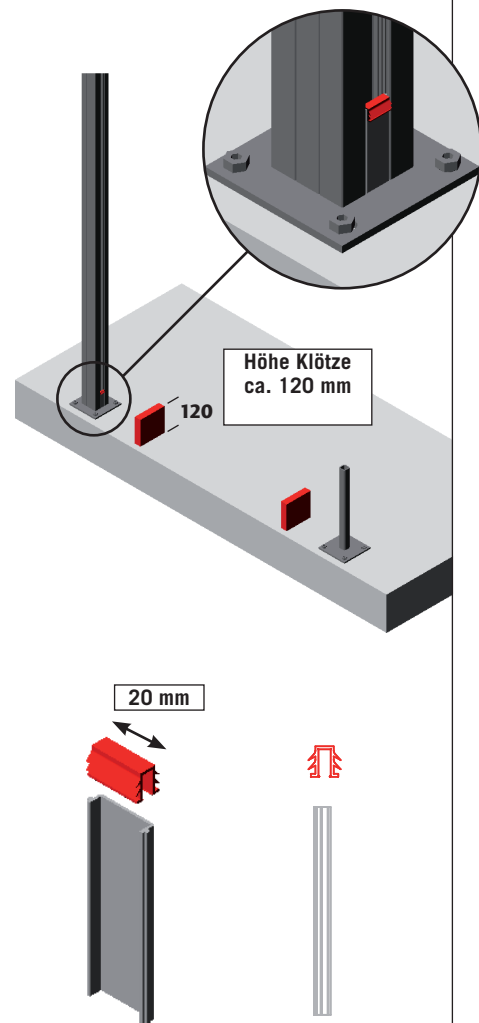


5 Scheibe in den Pfosten schieben
und auf Montageklötze aufsetzen

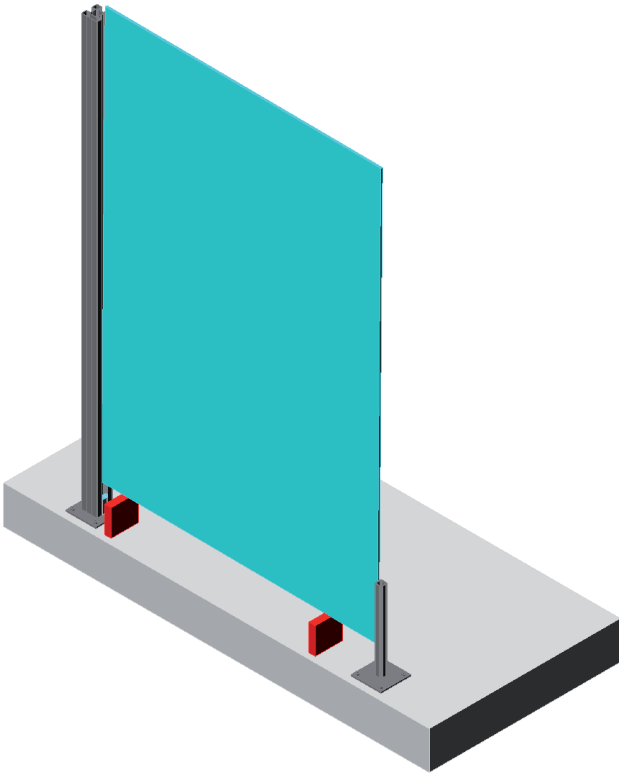

6 Zweiten Pfosten auf Anker schieben

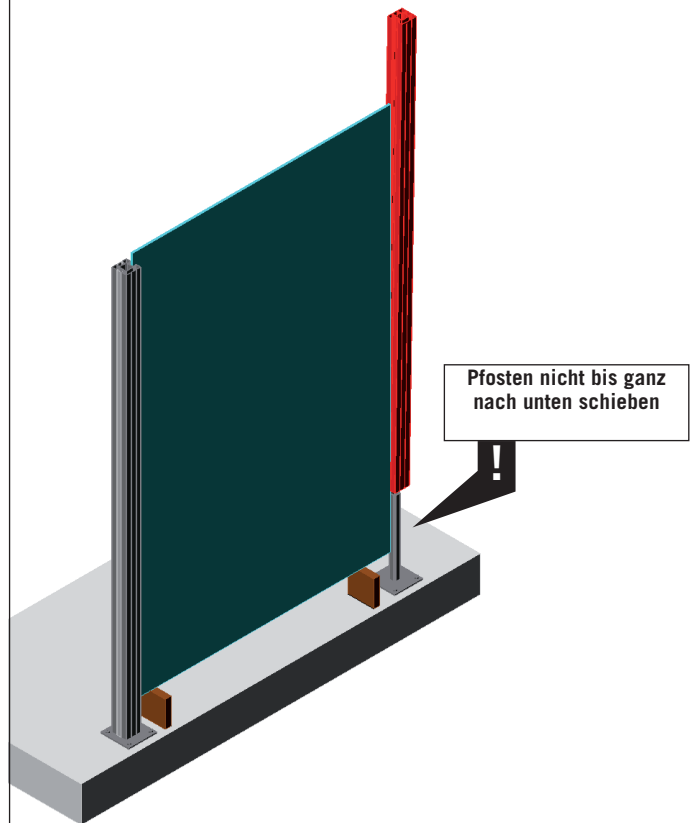


7 Durchrutschschutz von unten
in den Pfosten schieben

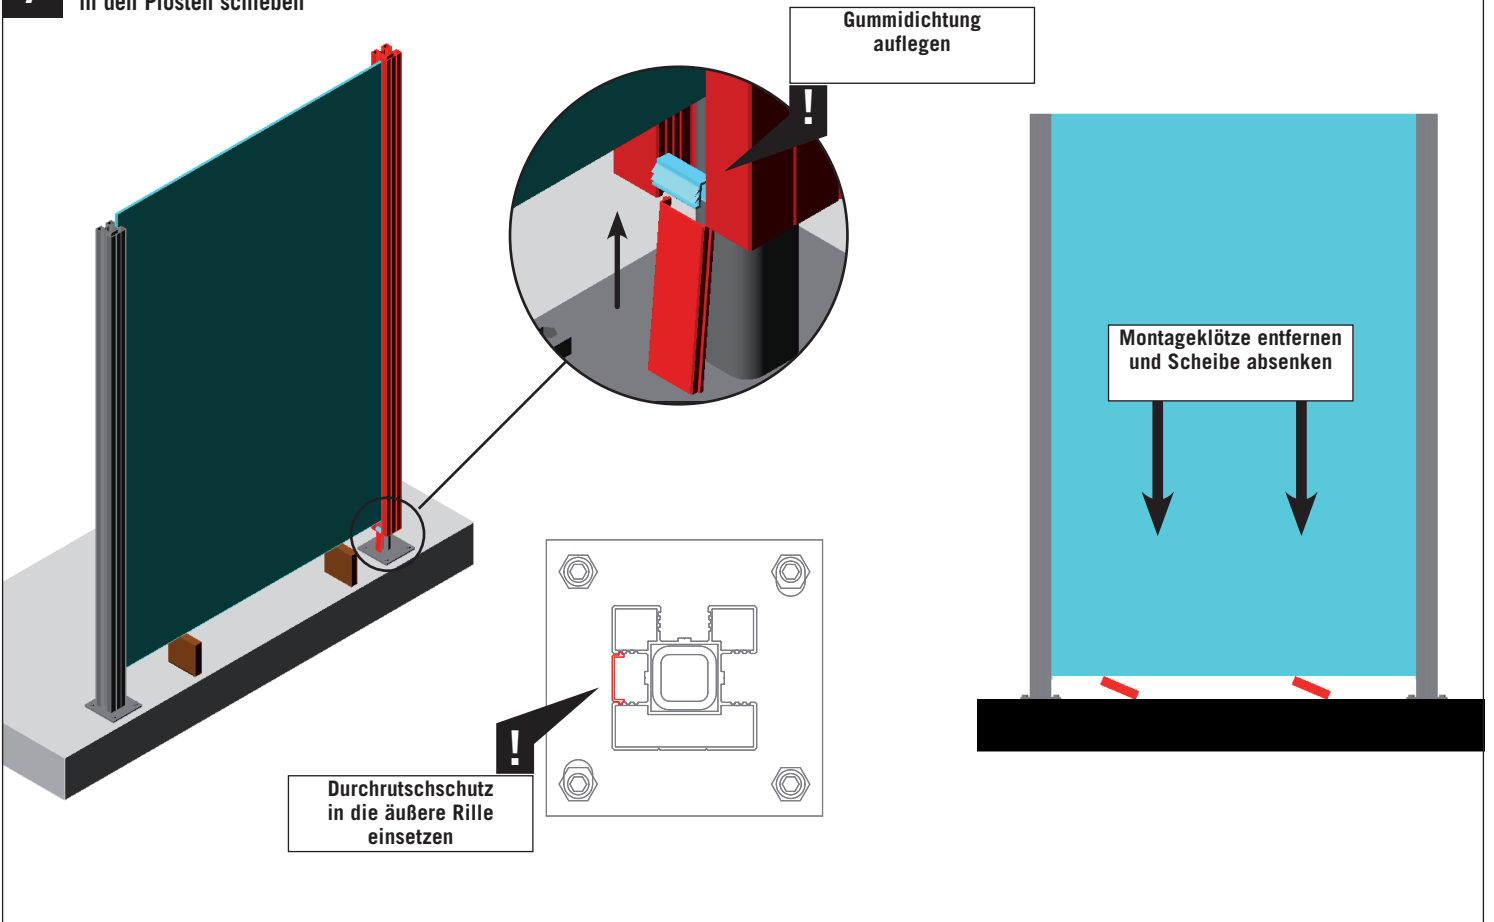


8 Gummidichtungen montieren

1. Pro Scheibe werden 4 Dichtungen benötigt
2. Länge Dichtung jeweils = Höhe Scheibe
3. Gummidichtungen an Glas-Vorder- und Rückseite in die Ausbuchtung der beiden Pfosten gleichmäßig drücken

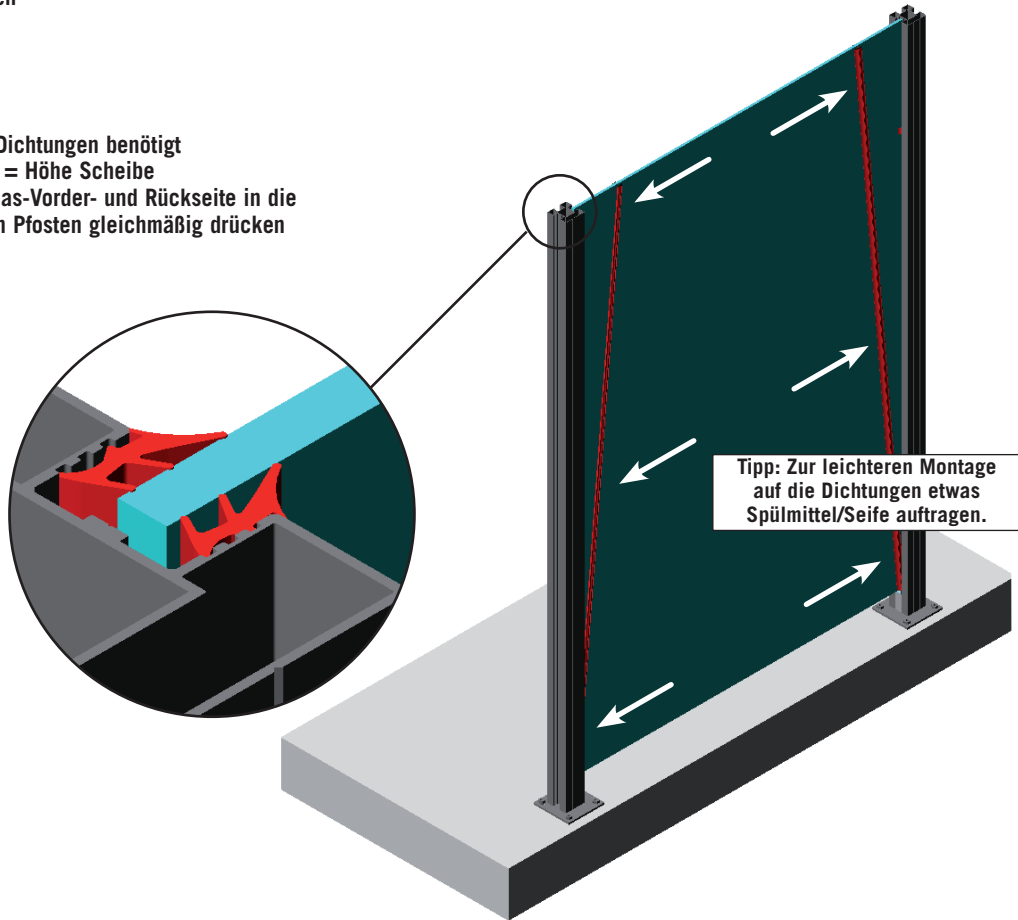

9 Abdeckblenden in die ungenutzten Ausbuchtungen der Pfosten einschieben

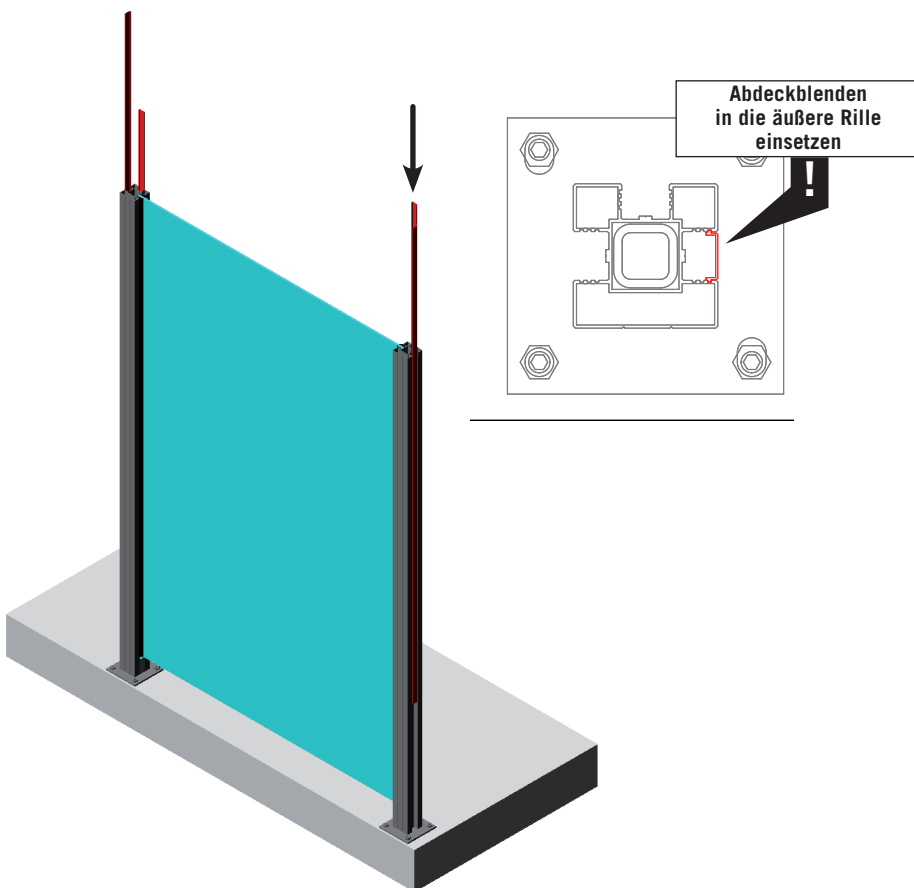

10 Abdeckkappen anbringen

