




## ...Abflüsse frei in Sekunden!

### Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines zuverlässigen und handlichen Werkzeugs zur Entfernung von Fremdkörpern in Abflüssen von Waschbecken, Duschen oder Wannen!

**Bitte beachten: Wir empfehlen Ihnen, beim Gebrauch von SUPERSNAKE eine Schutzbrille zu tragen und mit besonderer Vorsicht zu handeln, besonders, wenn bereits chemische Reinigungsmittel zum Einsatz gekommen sind.**


1. Wählen Sie die richtige SUPERSNAKE für die Aufgabe. Die Dusch&Wannen-Snake hat einen breiten, flachen Kopf, die Waschbecken-Snake einen zylindrischen.

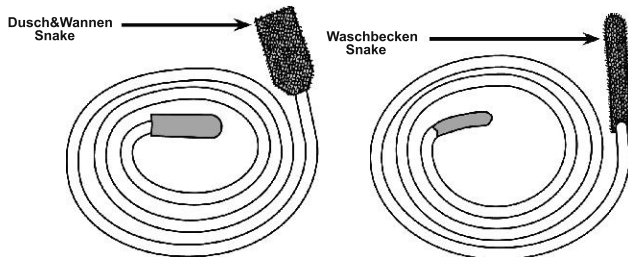


2. Entfernen Sie evtl. vorhandene Siebe und dergleichen.

3. Stellen Sie das Abflussventil auf AUF (obere Position). SUPERSNAKE passt in die meisten gebräuchlichen Abflussventile, so muss der Stöpsel i.d.R. nicht entfernt werden.


Schieben Sie SUPERSNAKE mit dem Kopf voran soweit in den Abfluss, bis die Verstopfung erreicht ist (Abb. 1). Wickeln Sie dabei soviel ab, wie Sie an Länge benötigen.

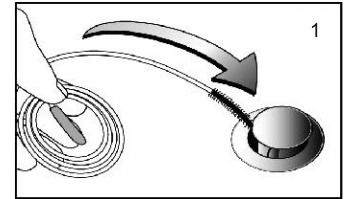

4. Drehen Sie SUPERSNAKE und bewegen Sie es auf und ab (Abb. 2). Damit sammeln Sie die Verschmutzung ein.

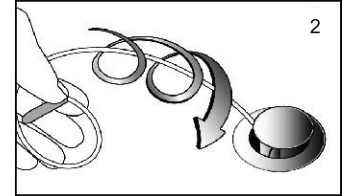

5. Ziehen Sie SUPERSNAKE langsam aus dem Abfluss heraus (Abb. 3) und entsorgen Sie die Verschmutzung.

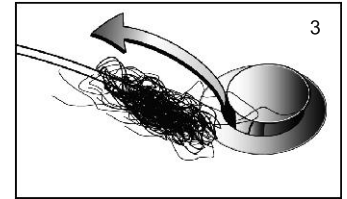


6. Spülen Sie den Abfluss mit warmem Wasser. Wiederholen Sie diesen Vorgang ggf. bis Ihr Abfluss wieder normal fließt.

### Klebehaken

Damit Ihr SUPERSNAKE jederzeit griffbereit ist, verwenden Sie zur Aufbewahrung bitte den beiliegenden Klebehaken.

1. Am besten in direkter Nähe des Abflusses platzieren. Die Oberfläche muss glatt, trocken, sauber und fettfrei sein.
2. Entfernen Sie das Schutzpapier vom Klebepad (Abb. 4).
3. Drücken Sie den Haken kurz und kräftig an - und schon können Sie Ihr SUPERSNAKE aufhängen.

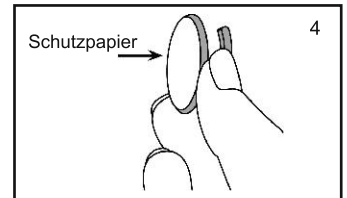

**BROSZIO&CO**  
Ottensener Str. 1-5  
D-22525 Hamburg  
Tel: 040 - 54 72 92 0  
E-mail: info@brozio.com

[www.brozio.com](http://www.brozio.com)

**PASSAT AUSTRIA**  
Wiener Str. 25  
A-2100 Korneuburg  
Tel.: 02262-61747  
E-mail: office@passat.co.at

[www.passat.co.at](http://www.passat.co.at)



...débouche en quelques secondes !


### Mode d'emploi

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de cet outil fiable et maniable qui permet l'élimination de corps étrangers dans les canalisations des baignoires, douches et lavabos.

**ATTENTION :** Nous vous préconisons le port de lunettes de protection lors de l'utilisation du SUPERSNAKE ainsi que la plus grande prudence lors de sa manipulation, surtout lorsque des produits chimiques ont été préalablement versés dans les conduits.

1. Sélectionnez le SUPERSNAKE selon le type de conduit :

- A tête large pour baignoires et bacs à douche,
- A tête cylindrique pour les lavabos.

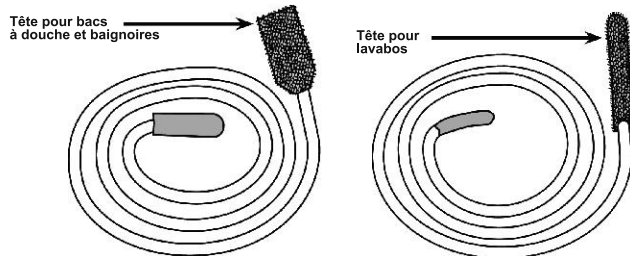

2. Ôter les éventuelles grilles ou autres protection.

3. Mettez la bonde d'évacuation en position "EVACUATION" (haute). Le SUPERSNAKE s'adapte à la plupart des canalisations standards par conséquent il n'est pas nécessaire de retirer le bouchon de bonde.

Introduisez la tête du SUPERSNAKE dans le conduit. Déroulez la quantité nécessaire jusqu'à atteindre la zone obstruée (fig. 1).

4. Tournez et remuez par « aller-retours » le SUPERSNAKE (fig. 2) afin que les déchets organiques s'y accrochent.

5. Retirez lentement le SUPERSNAKE hors du conduit (fig. 3) pour en évacuer les déchets organiques.

6. Rincez les canalisations à l'eau chaude. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'écoulement soit normal.

### Crochet Adhésif

Afin que le SUPERSNAKE soit disponible à tout moment, suivez les consignes concernant le crochet adhésif.

1. La surface doit être lisse, sèche et propre (exempte de graisse...). L'idéal est de le mettre à proximité des "évacuations".
2. Ôtez la pastille papier du crochet adhésif (fig. 4).
3. Appliquez la pastille à l'endroit souhaité tout en exerçant dessus une forte pression. Vous n'avez plus qu'à accrocher votre SUPERSNAKE.

